



INFORMATIVA UTILIZZO CARICABATTERIE BAT 10X2

007935660600 o 099990341910

Spettabile Cliente,

a seguito di alcune segnalazioni dal mercato riteniamo importante evidenziare le seguenti caratteristiche del prodotto in oggetto e sottolinearne l'uso corretto per evitare malfunzionamenti dovuti ad errate manovre di utilizzo.

A seguito di quanto sopra è molto importante sapere che il BAT10x2 ha sostanzialmente tre stati di funzionamento:

O: alimentazione 230V assente (Interruttore Laterale);

STAND BY: alimentazione 230V presente (Interruttore Laterale ON), tasto nero chiuso (tale tastino è posizionato sulla parete lato superiore). Da un punto di vista dell'utente, il display LCD è spento.

ON: alimentazione 230V presente, tastino nero aperto. Da un punto di vista dell'utente, il display LCD è acceso.




INTERRUTTORE DI ACCENSIONE



Nella **FASE DI STAND BY** è **FONDAMENTALE** fare attenzione affinché le pinze non siano poste in corto circuito o con inversione di polarità pena la rottura dell'elettronica di comando, come indicato nel manuale d'uso nella sezione SICUREZZA.

Per ovviare al rischio di cui sopra, ossia: interruttore laterale 1 (ON), tasto lato superiore in Stand BY e Display non illuminato con pinze in corto circuito o con inversione di polarità che danneggiano il prodotto; è **indispensabile utilizzare SEMPRE l'interruttore laterale (0 – 1) per accensione e spegnimento del carica batterie.**

I tasti superiori devono essere utilizzati solo ed esclusivamente per il cambio di tipo tecnologia della batteria (CAR MODE, START&STOP, LITHIUM MODE) come indicato nell'adesivo laterale.

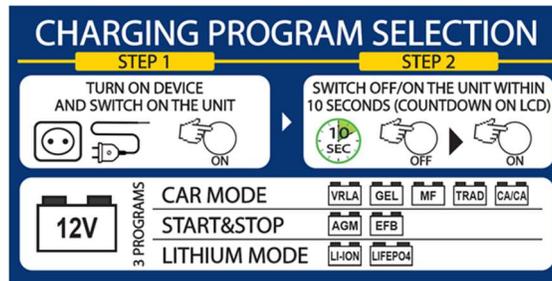

Ricordiamo infine che il prodotto BAT 10x2 è stato appositamente studiato e sviluppato per l'applicazione in verticale, ed in particolare con il carrello porta batterie (099990331910).



Si raccomanda pertanto di non utilizzare BAT 10x2 posizionato su ripiano (orizzontale) per evitare surriscaldamenti e/o malfunzionamenti.

Grazie a tutti

Marelli Aftermarket Italy

14.09.2020